


Epicap

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.
Conforme ED6307 livré complet





EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.

Bilan aéraulique

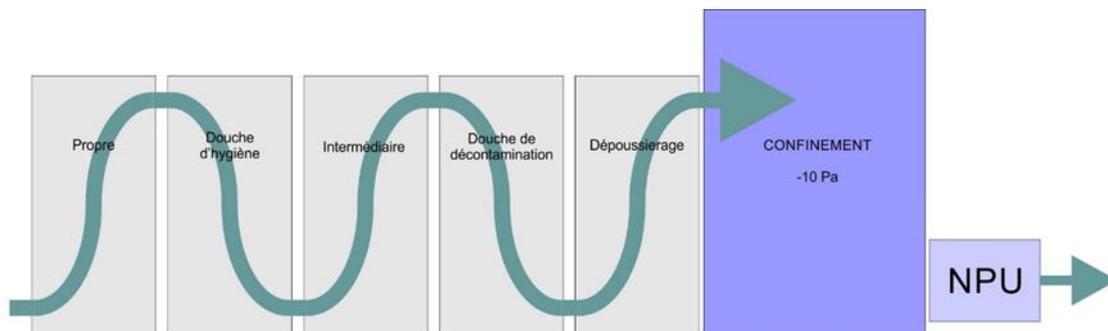

Pour 10 Pa. le débit à considérer pour le bilan aéraulique prévisionnel est de 660 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 360 /hr. Pour 20 Pa. le débit à considérer est 943 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 515 /hr.

Pour 10 Pa. le débit à considérer pour le bilan aéraulique prévisionnel est de 226 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 124 /hr. Pour 20 Pa. le débit à considérer est 257 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 140/hr.

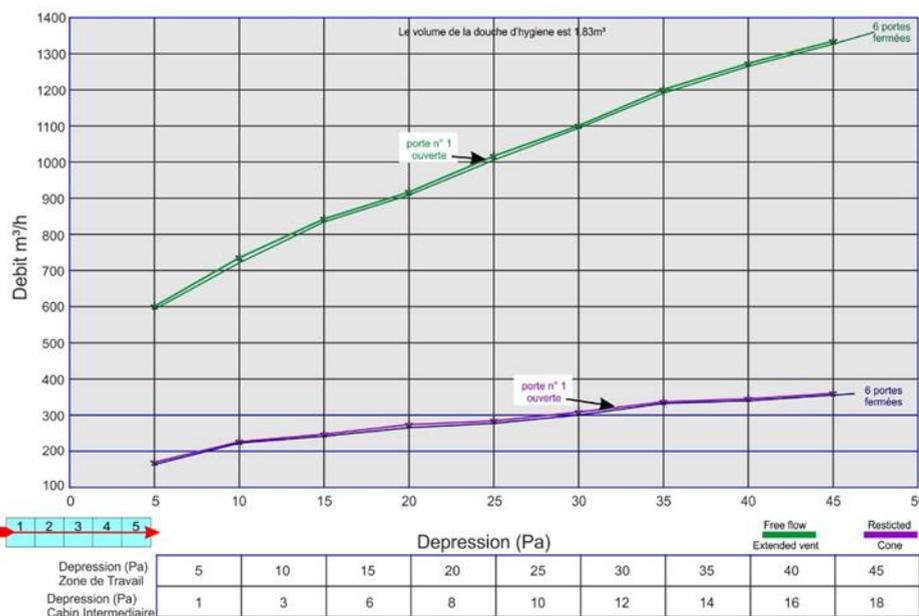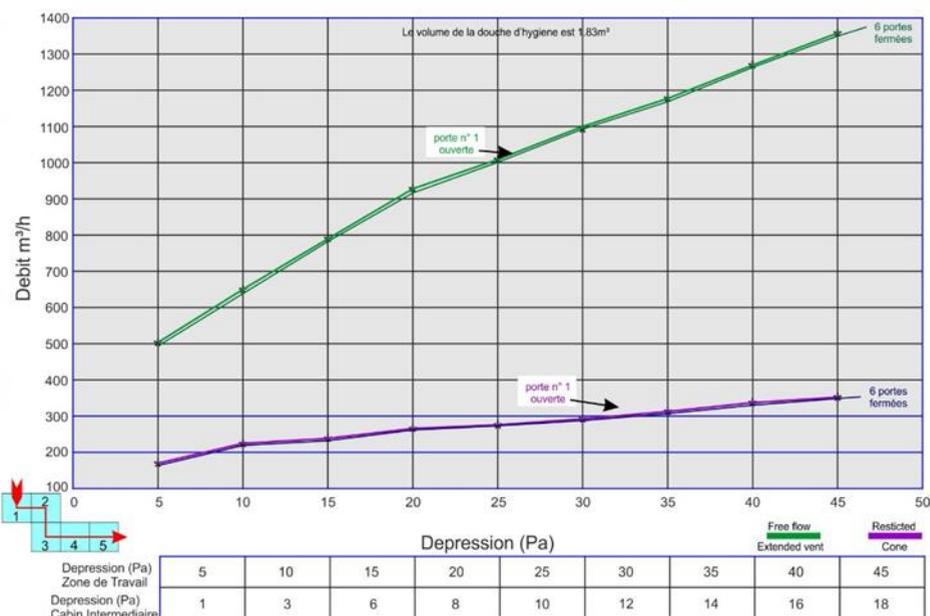


Pour 10 Pa. le débit à considérer pour le bilan aéraulique prévisionnel est de 740 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 404 /hr. Pour 20 Pa. le débit à considérer est 916 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 500 /hr.

Pour 10 Pa. le débit à considérer pour le bilan aéraulique prévisionnel est de 246 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 134 /hr. Pour 20 Pa. le débit à considérer est 270 m³/h le taux de renouvellement dans la douche est de 147 /hr.

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.

Descriptif

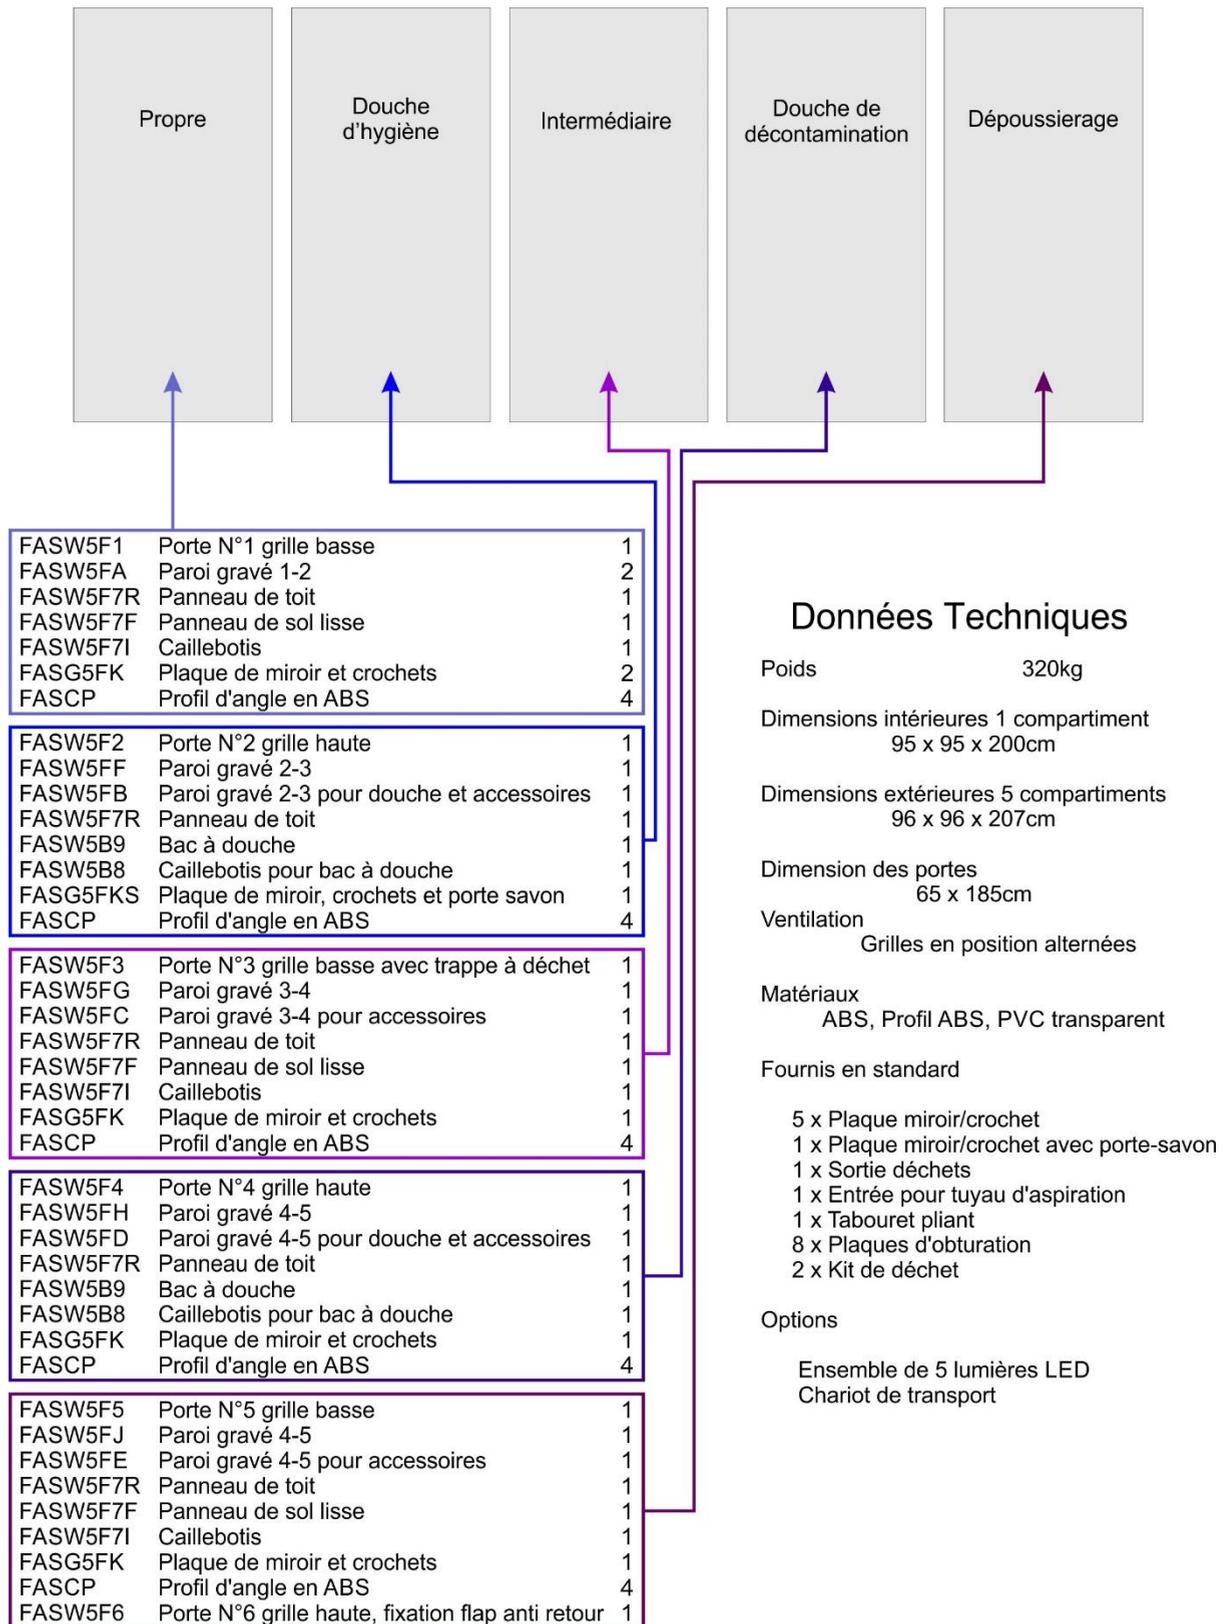

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.


Descriptif



FASB6CT
FASW5ASP
FASW5DEC
FASW5LED
FASG5FK
FASG5FKS
FASW5TAB
FASW5BLK
FASWPU

Accessoires

Chariot de transport
Support pour passage de flexible d'aspir.
Sortie déchets 30cm pour sac en continu
Ensemble de 5 lumières LED
Plaque miroir/crochets
Plaque miroir/crochets avec porte savon
Tabouret pliant
2 x Plaque d'obturation
2 x Kit de déchet

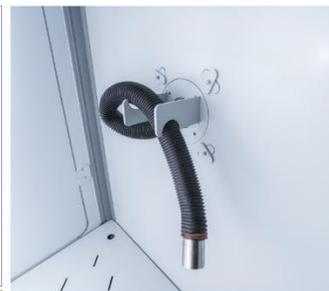


Zi des Six Mariannes rue des Entrepreneurs 59124 ESCAUDAIN

tél. 03 27 48 82 82 - fax. 03 27 48 82 83 - info@epicap.com


siret 530 781 053 00026 - naf 4669C - TVA intracom.FR 955 307 810 53

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.

Dispositions possibles

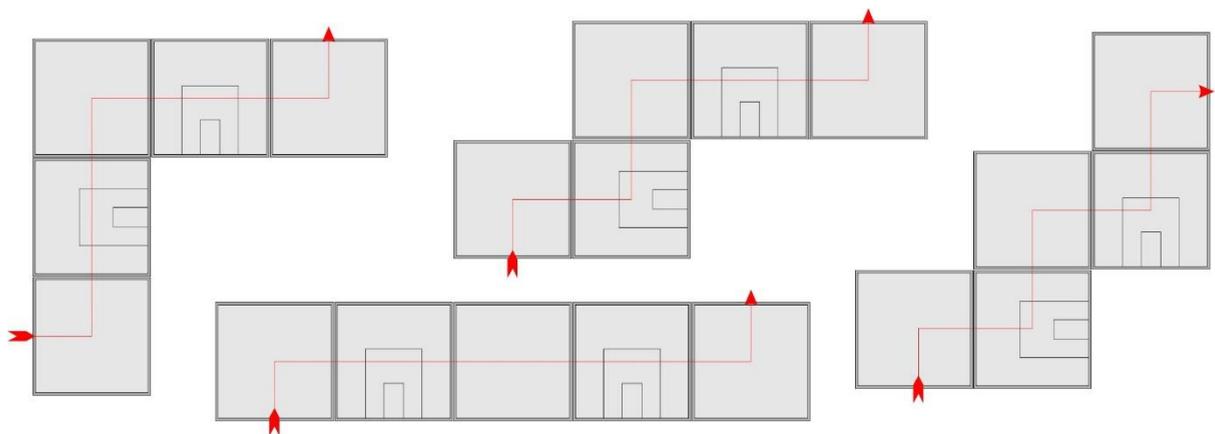

Vue éclatée

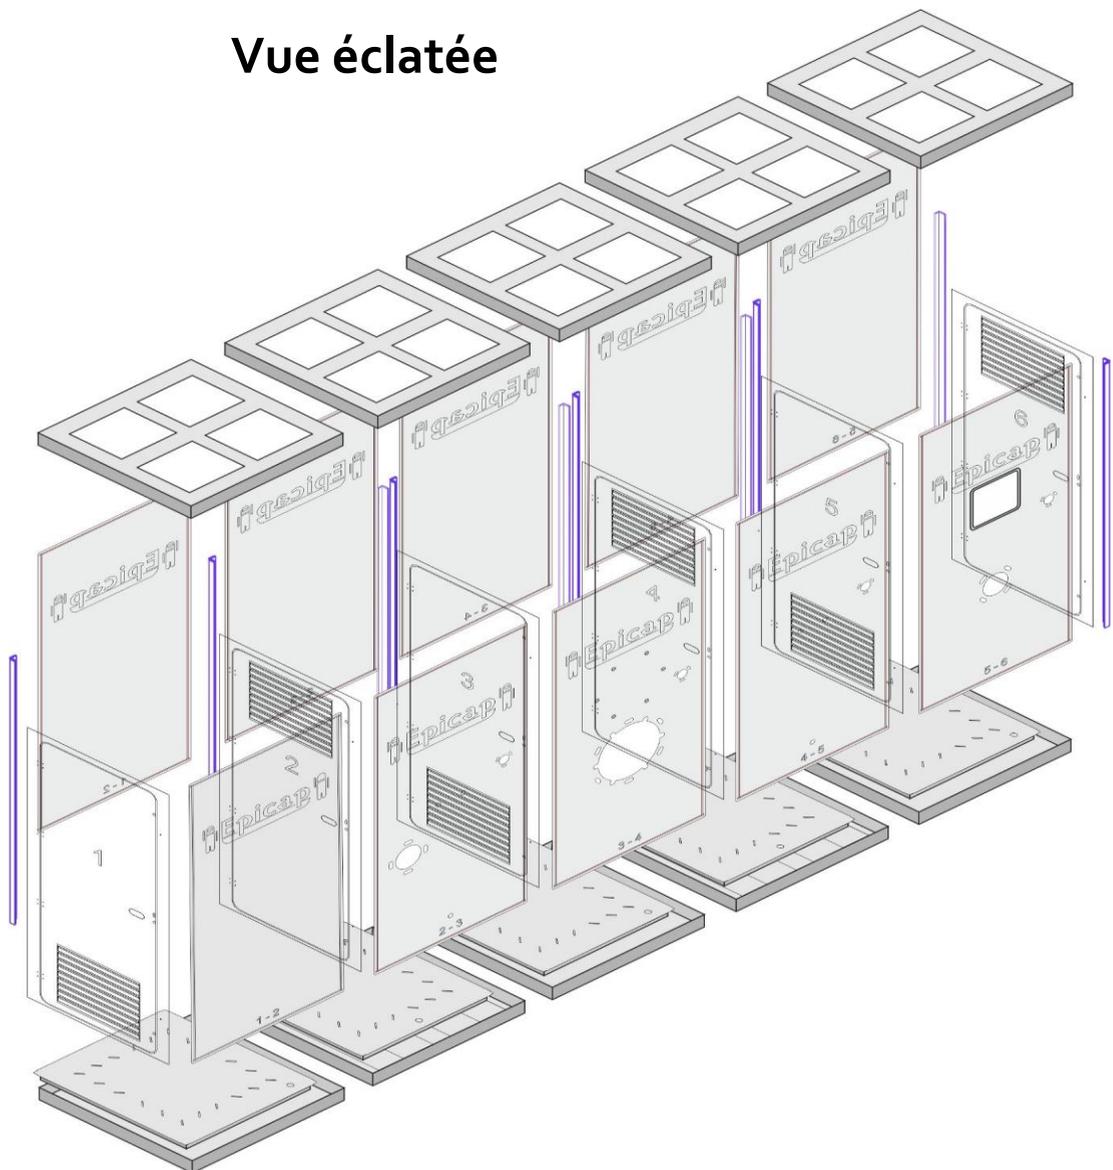

Zi des Six Mariannes rue des Entrepreneurs 59124 ESCAUDAIN

tél. 03 27 48 82 82 - fax. 03 27 48 82 83 - info@epicap.com

siret 530 781 053 00026 - naf 4669C - TVA intracom.FR 955 307 810 53

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C.

Le système de sas modulaire EPICAB a été développé en 2018 pour fournir un système robuste, facile à assembler, facile à transporter et suffisamment flexible pour s'adapter à toutes les conditions du site.

Souvent copié mais jamais amélioré, avec des fonctionnalités comme un accès en continu, des profils ABS durables et de grandes portes, l'EPICAB est incomparable.

Après des mois de développement, l'EPICAB 2019 arrive. Conçu pour répondre aux exigences de CARSAT / INRS tout en conservant tous les avantages du système EPICAB d'origine.

- Accessoires faciles à installer
- Porte d'entrée verrouillable
- Flux d'air sinusoïdal à travers le sas
- Pas de seuil de porte
- Caillebotis dans toutes les cabines
- Panneaux de porte et mur gravés pour indiquer la position des sas
- Totalement modulaire pour permettre toutes les configurations
- Bac de toit avec 4 x panneaux transparents
- Panneaux pré-coupés pour le montage d'accessoires
- Fabriqué avec des panneaux et des profilés ABS robustes

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Tous les panneaux de mur et de porte sont gravés pour indiquer leur emplacement dans la configuration du sas.
- Les panneaux muraux gravés 1-2 doivent être placés entre les panneaux de porte 1 et 2. les panneaux muraux 2-3 entre les panneaux de porte 2 et 3 et ainsi de suite.
- Les panneaux de porte doivent être placés dans l'ordre de 1 à 6, la porte 1 étant la porte propre ou la porte extérieure et la porte 6 étant la porte de la zone de travail
- Les numéros gravés sur les portes doivent être visibles lorsqu'ils sont vus de l'extrémité propre.
- Décidez de la disposition requise et placez le panneau de plancher, par exemple comme ci-dessous.
- À partir d'une extrémité, placez le panneau de porte correspondant et le panneau mural correspondant en place
- À environ 200 mm au-dessus du plateau de plancher, en tenant le poteau d'angle en biais, faites-le glisser sur le mur et les bords de la porte, puis en maintenant le poteau de coin incliné, glissez-vous dans le panneau du plateau. Enfin pousser le coin sur la porte et les panneaux muraux.
- Placez maintenant le panneau mural suivant et connectez-le au panneau adjacent avec un poteau d'angle comme décrit ci-dessus.
- Placez le panneau de porte suivant et connectez-le aux panneaux adjacents comme décrit ci-dessus
- Maintenant, installez le panneau de toit.
- Continuer à monter des panneaux en observant les numéros gravés en terminant chaque cabine par un toit panneau que vous avancez.
- Installez les accessoires sur les panneaux muraux selon vos besoins.